可動間仕切

収納

セフィット

可動間仕切収納【棚板の脱着についての注意事項】

▲ 注意

- ■カスタムパーツを取り外す際はパーツの落下等にご注意ください。
- ■各取付ビスや締付金具は手回しのドライバーで根元までしっかり締め付けてください。締め付けが不十分な場合、収納物の損害や棚板の落下によるケガの恐れがあり大変危険です。




棚板の取り外し方法

- ① 棚板裏面の締め付け金具で、側板に取り付けた連結シャフトの頭部を締めつけて固定しています。
- ② ①ドライバーで締め付け金具を緩めることで、棚板を取り外すことができます。
- ③ 上方向にまっすぐ棚板を押し上げて棚板を外します。
- ④ シャフトをドライバーでゆるめて外します。

Point

締め付け金具は内部に樹脂の円盤が入っており、締め付けを緩めると、円盤の切り欠きがシャフトが出入りする U 字部の開口部と平行になっているときが外れる状態です。



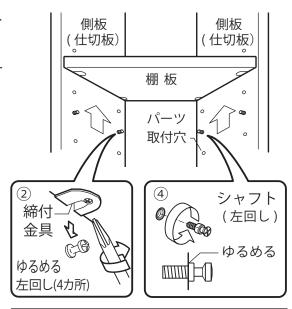


注意

- ※ 外れにくい場合は、締め付け金具内部金属円盤の 向きをご確認ください。
- ※ 緩めすぎて外れにくくなる場合がございます。
- ※ どうしても外れない場合、ドライバーが回らない 場合は無理せず弊社までご相談ください。

棚板の取り付け方法

- ① お好みの高さのパーツ取付穴にシャフトをドライバーで締め付けます。
- ② シャフトの上方から棚板を差し込みまっすぐ下ろします。
- ③ 棚板裏面の締付金具にシャフトがしっかり差し込まれたことを 確認した後、締付金具をドライバーで締め付けて固定します。

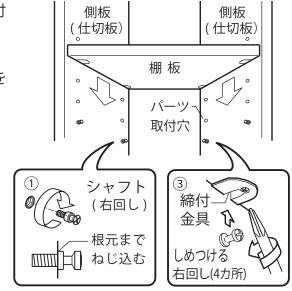

注意

※ 金具の締め付けが不十分な場合、収納物の損害、棚板の 落下によるケガの恐れがあり、大変危険です。