


可動
間仕切
収納

セフィット

可動間仕切収納
グリッドタイプ

取扱説明書

施工完了後この取扱説明書と施工説明書を
必ずお客様にお渡しください

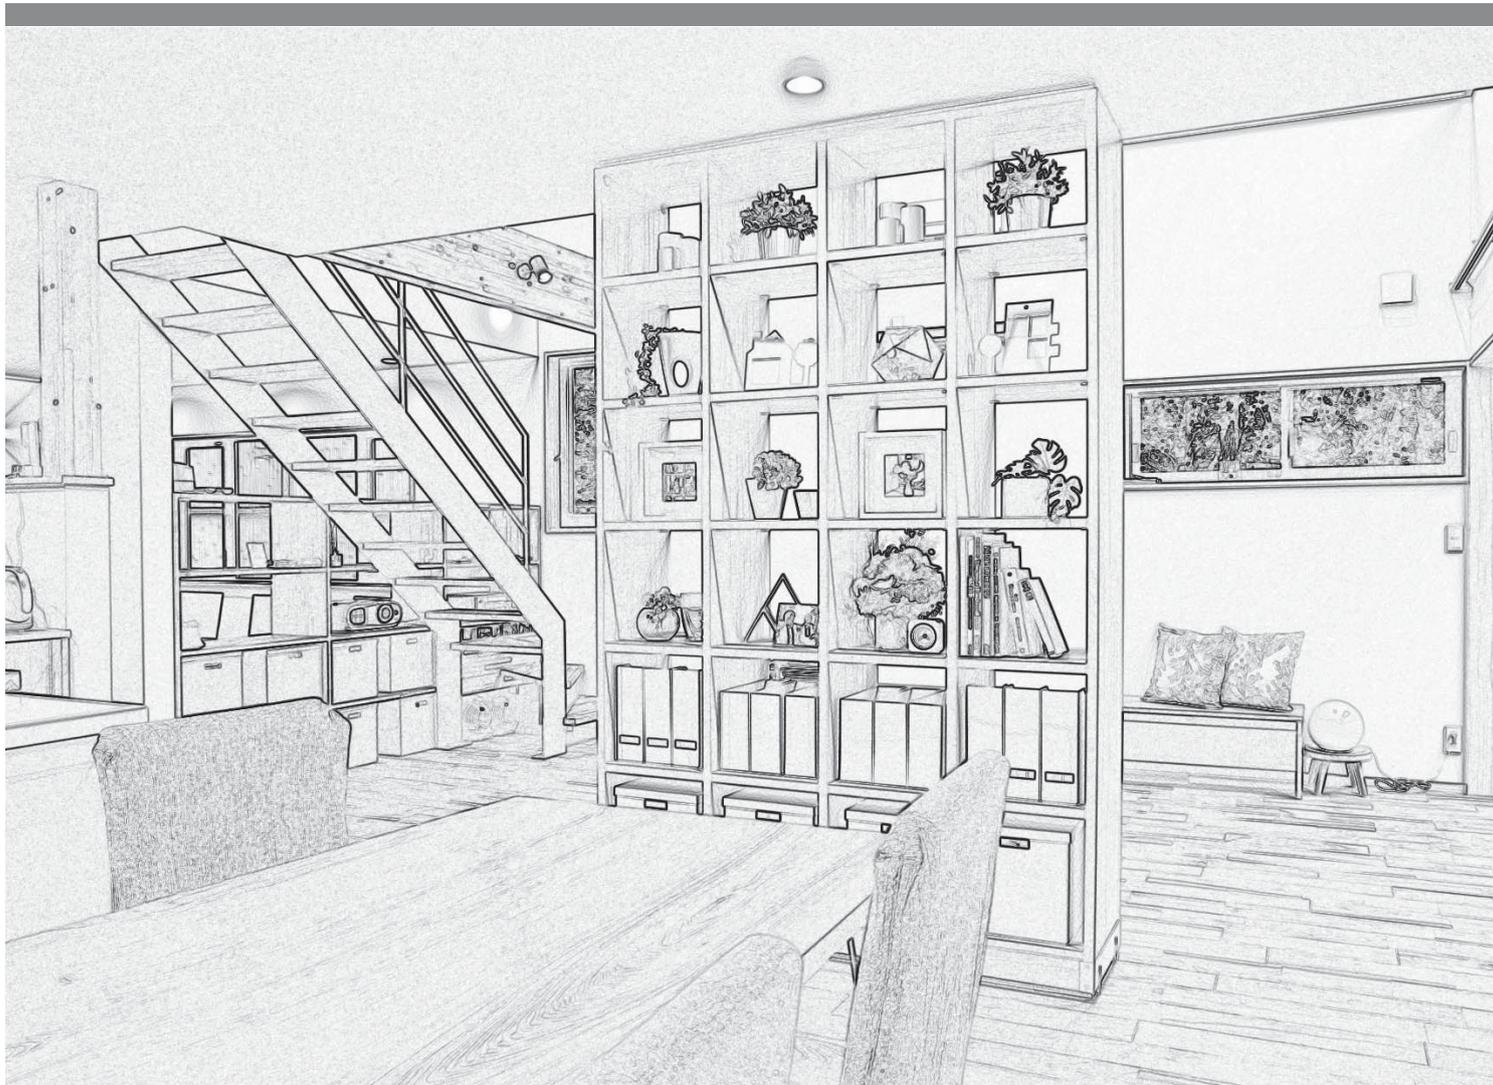

この度は、セフィット「可動間仕切収納」を
ご採用いただきまして誠にありがとうございました。

この取扱説明書は、みなさまに本商品を正しく、
そして末永くご愛用いただくために
知っておいていただきたいことを説明しています。

ご使用前に必ずお読みください。

1. 安全上のご注意 2

2. 使用上のご注意 3

3. 商品について 4

各部のなまえ

4. 収納ユニットの移動方法 5

5. ユーザーサポート 8

商品の保証

ユーザー登録のお願い

改正建築基準法(シックハウス対策)への
対応に関する表示

1. 安全上のご注意 必ずお守りください

※可動間仕切収納全体の説明のため
グリッドタイプには該当しない内容もございます。

■ 本製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ず知っておいていただきたい項目です。

注意

取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。



してはいけない「禁止」を示しています。



必ず実行していただく「指示」を示しています。

注意

扉や取手などにぶら下がったり
収納ユニットにぶつかったりしないでください

収納物の落下や取手脱落によるケガの恐れがあります。特に、小さいお子様には十分ご注意ください。



ストーブなどの熱源を近づけないでください
また、直接温風があたらないようにしてください

ストーブなどの暖房器具や高熱を発する照明器具を近づけすぎた場合、扉の変形・変色の恐れがあります。




本体の中に入ったり
ハンガーパイプにぶら下がったりしないでください

本体の破損やハンガーパイプの変形によりパイプが落下し、ケガをする恐れがあります。特に、小さいお子様には十分ご注意ください。



水濡れしないようご注意ください

水に濡れると変質する恐れがあります。水がかかったりこぼれたりした場合はすみやかに拭き取ってください。

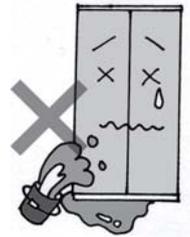


重量物を収納しないでください

この商品の最大収納量の目安は棚板1枚あたり20kgです。それ以上収納すると、棚板が外れたり破損したりする恐れがあります。収納物はなるべく一ヶ所にまとめず、棚板に均等になるよう収納してください。




収納ユニットは天井に突っ張って固定してください

この商品は天井に突っ張って固定する商品です。天井と突っ張れない場所に設置した場合、転倒の恐れがあります。万一、天井に突っ張らずに設置して転倒事故が発生した場合、弊社では責任を負いかねますのでご注意ください。

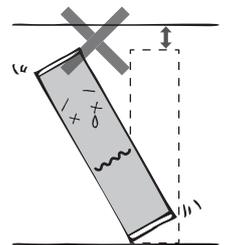


扉や引出しの開閉は
静かにゆっくり行ってください

強い力をかけすぎると、扉や引出しの破損や脱落が起こり、ケガをする恐れがあります。引出しの出し入れは前板部を手で持ち静かにゆっくりと行ってください。

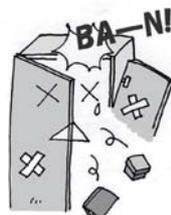







扉の開閉は取手を持って行ってください
スキマなどに指や手を入れないでください

扉を持って閉めたり、扉のスキマなどに指を入れたまま扉を開けると、指をはさむなどのケガをする恐れがあります。

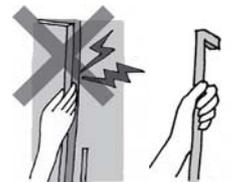

2. 使用上のご注意 必ずお読みください

注意
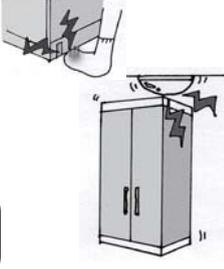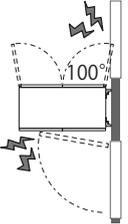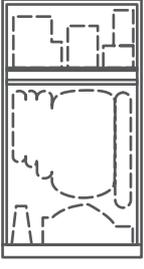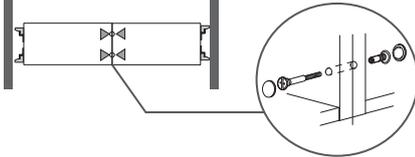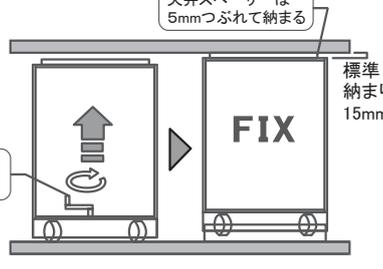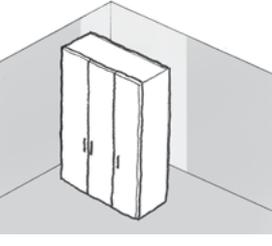
<p>収納ユニットの移動は慎重に行ってください 移動の際、手や足をはさんだりしないよう十分ご注意ください。 また、収納ユニットと照明器具、感知器や、エアコン・カーテンレールなどがぶつからないよう注意しながら移動してください。</p> <p>! 事故防止のため作業は2名以上で行ってください</p> 	<p>収納本体の設置場所周辺に注意してください 収納本体設置場所を決める際は、設置・移動した場所で、建具の開閉や収納扉の開閉に支障がないかどうか周辺をよく確認してください。</p> <p>※ 収納扉は100° 開きです。 取手や扉が壁や窓、ドア枠に当たると、キズや破損の恐れがあります。支障がある場合は戸当たりなどを取り付け、直接当たらないようにしてください。</p> 
<p>移動時は収納物をすべて取り出してください</p> <p>ジャッキアップキャスターの故障、床面へのキズやへこみの原因となります。 必ず空の状態で作業を行ってください。</p> 	<p>収納ユニットの移動の際必ず本体連結金具を外してください</p> <p>連結したままジャッキアップハンドルを回してユニットを昇降させると、本体の破損の原因となります。 本体同士が連結されていないかどうか必ずご確認ください。 本体が連結されている場合、本体連結金具を外してください。</p> <p>本体連結金具 (キャップ付き)</p> 
<p>収納ユニットの固定の際、特にご注意ください</p> <p>ジャッキアップハンドルを右回りに回すと、収納ユニットと天井の間のスキマが狭くなり、キャスターが床から離れて収納ユニットは固定されます。 ハンドルが止まるところまで回すと正しくしっかり突っ張った固定状態となるよう設計されています。止まるまで回してください。</p> <p>※ 住宅の経年変化で天井の高さにバラツキがあることがあります。 その際、ハンドルを最後まで回すと収納ユニットが天井を押し上げてしまう恐れがあります。ゆっくり確認しながらハンドル操作を行い、天井を押し上げないようにご注意ください。</p> <p>天井スペーサーは5mmつぶれて納まる 標準納まり15mm</p> <p>ハンドルを右回りに回す</p> 	
<p>部品の保管をお願いします</p> <p>本体の組み立て方により、部品があまる場合があります。 次に使用されるまで大切に保管してください。</p> <p>ジャッキアップハンドル 本体連結金具 穴隠しキャップ</p> 	<p>色違いにご留意ください。</p> <p>数年後に収納を移動する際、周囲の床板、壁、クロスなどが日焼けして設置していた場所との色違いが生じることがあります。 移動の際は、十分ご考慮ください。</p> 

お手入れ方法について

表面が汚れたときは、家庭用中性洗剤を薄めた水にひたした柔らかい布をよく絞ってから軽く拭いて、仕上げに乾いた布で乾拭きしてください。化学ぞうきんをお使いの際は、ぞうきんの注意書きに従ってください。

静電気による汚れは、耐電防止剤入りのOAクリーナー等で拭き取ると、キレイな状態が長持ちします。シンナー・ベンジン等を使用した場合、変色やクラックの原因となります。決して使用しないでください。



不具合箇所は無理に直さずご相談ください

可動部のガタツキ、異音がする等不具合箇所がある場合は、ご相談ください。
無理に直そうとした場合、落下や破損によりケガをする恐れがあります。



3. 商品について


各部のなまえ

※この製品図は代表的なものです。お客様のご使用になるものとは異なる場合があります。

<本体重量と収納物最大荷重の目安>

幅サイズ	1170mm	1550mm
本体重量	100kg	125kg
収納物	200kg	175kg

※本体+収納物=最大300kg

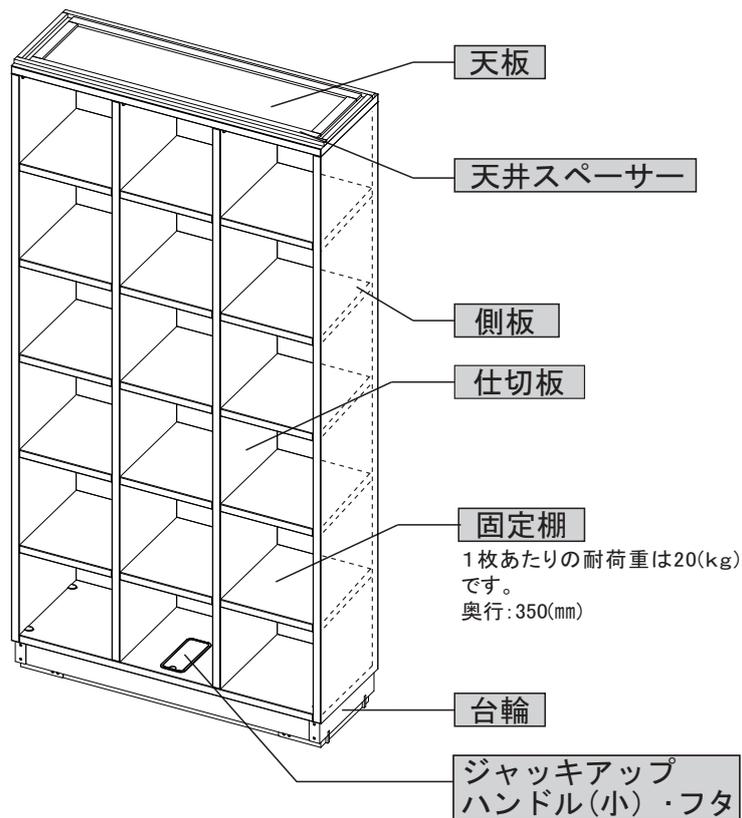

<材料仕様・耐荷重>


部 位	仕 様
側板	ダイレクト塗層化粧仕上げフラッシュパネル t30
仕切板	ダイレクト塗層化粧仕上げフラッシュパネル t30
天板	ダイレクト塗層化粧仕上げフラッシュパネル t30
棚板	ダイレクト塗層化粧仕上げフラッシュパネル t30 耐荷重:20kg/枚 (本体+収納物最大重量:300kg)
台輪セット	ジャッキアップキャスター内蔵地板一体型 (ジャッキアップハンドル収納部付) ダイレクト塗層化粧仕上げ昇降台輪 キャスター:ウレタン車
天井スペーサー	ポリオレフィン系樹脂軟質材

4. 収納ユニットの移動方法

移動前の準備

収納物をすべて取り出します

ジャッキアップキャスターの故障
や床面へのキズやへこみの原因
となりますので、[必ず空の状態
で作業を行ってください。]

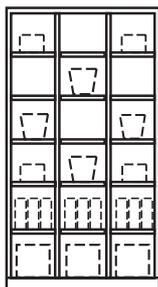


収納ユニットの移動

①-1 収納ユニットを動かせる状態にします

ジャッキアップハンドル収納部の
ふたを開いてハンドルを取り出し、
シャフトに差し込みます。

ジャッキアップ
ハンドル
左回りに
ロックするまで回す

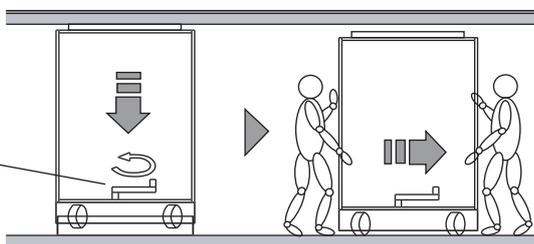


ハンドルを[左回りに回す]と、収納ユニットと天井の間に
スキマができ、キャスターが床面に接地して収納ユニ
ットを動かすことができますようになります。

❗ 事故防止のため
作業は2名以上で
行ってください

⚠ 注意

移動の際、手足をはさんだりしない
よう十分ご注意ください。
また、収納ユニットと照明器具、感
知器などがぶつからないよう注意し
ながらゆっくり動かしてください。

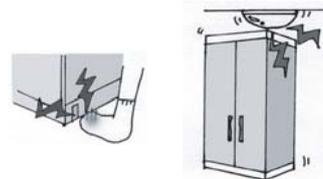


収納ユニットの固定

①-2 収納ユニットを固定します

ジャッキアップハンドルを
[右回りに回す]と、収納ユ
ニットと天井との間のスキマ
が狭くなり、キャスターが床
から離れて収納ユニットは
固定されます。
ハンドルが止まる場所まで
まわしてください。

ハンドルを
右回りに回す

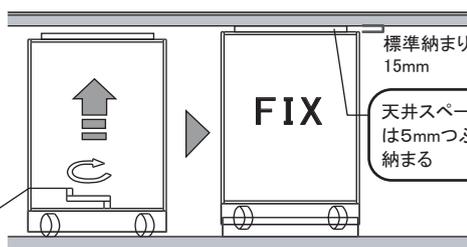

標準納まり
15mm

天井スペーサー
は5mmつぶれて
納まる

⚠ 注意


住宅の経年変化により天井の高さにバラ
ツキがでる場合があります。その場合、
ハンドルを最後までまわすと収納ユニ
ットが天井を押し上げてしまう恐れがありま
すのでご注意ください。


これで移動は完了です

ジャッキアップハンドルとふたを元に戻してください。

取り外して使用しなかった部品やこの説明書は、次に収納ユニットを移動するまで大切に保管してください。

MEMO

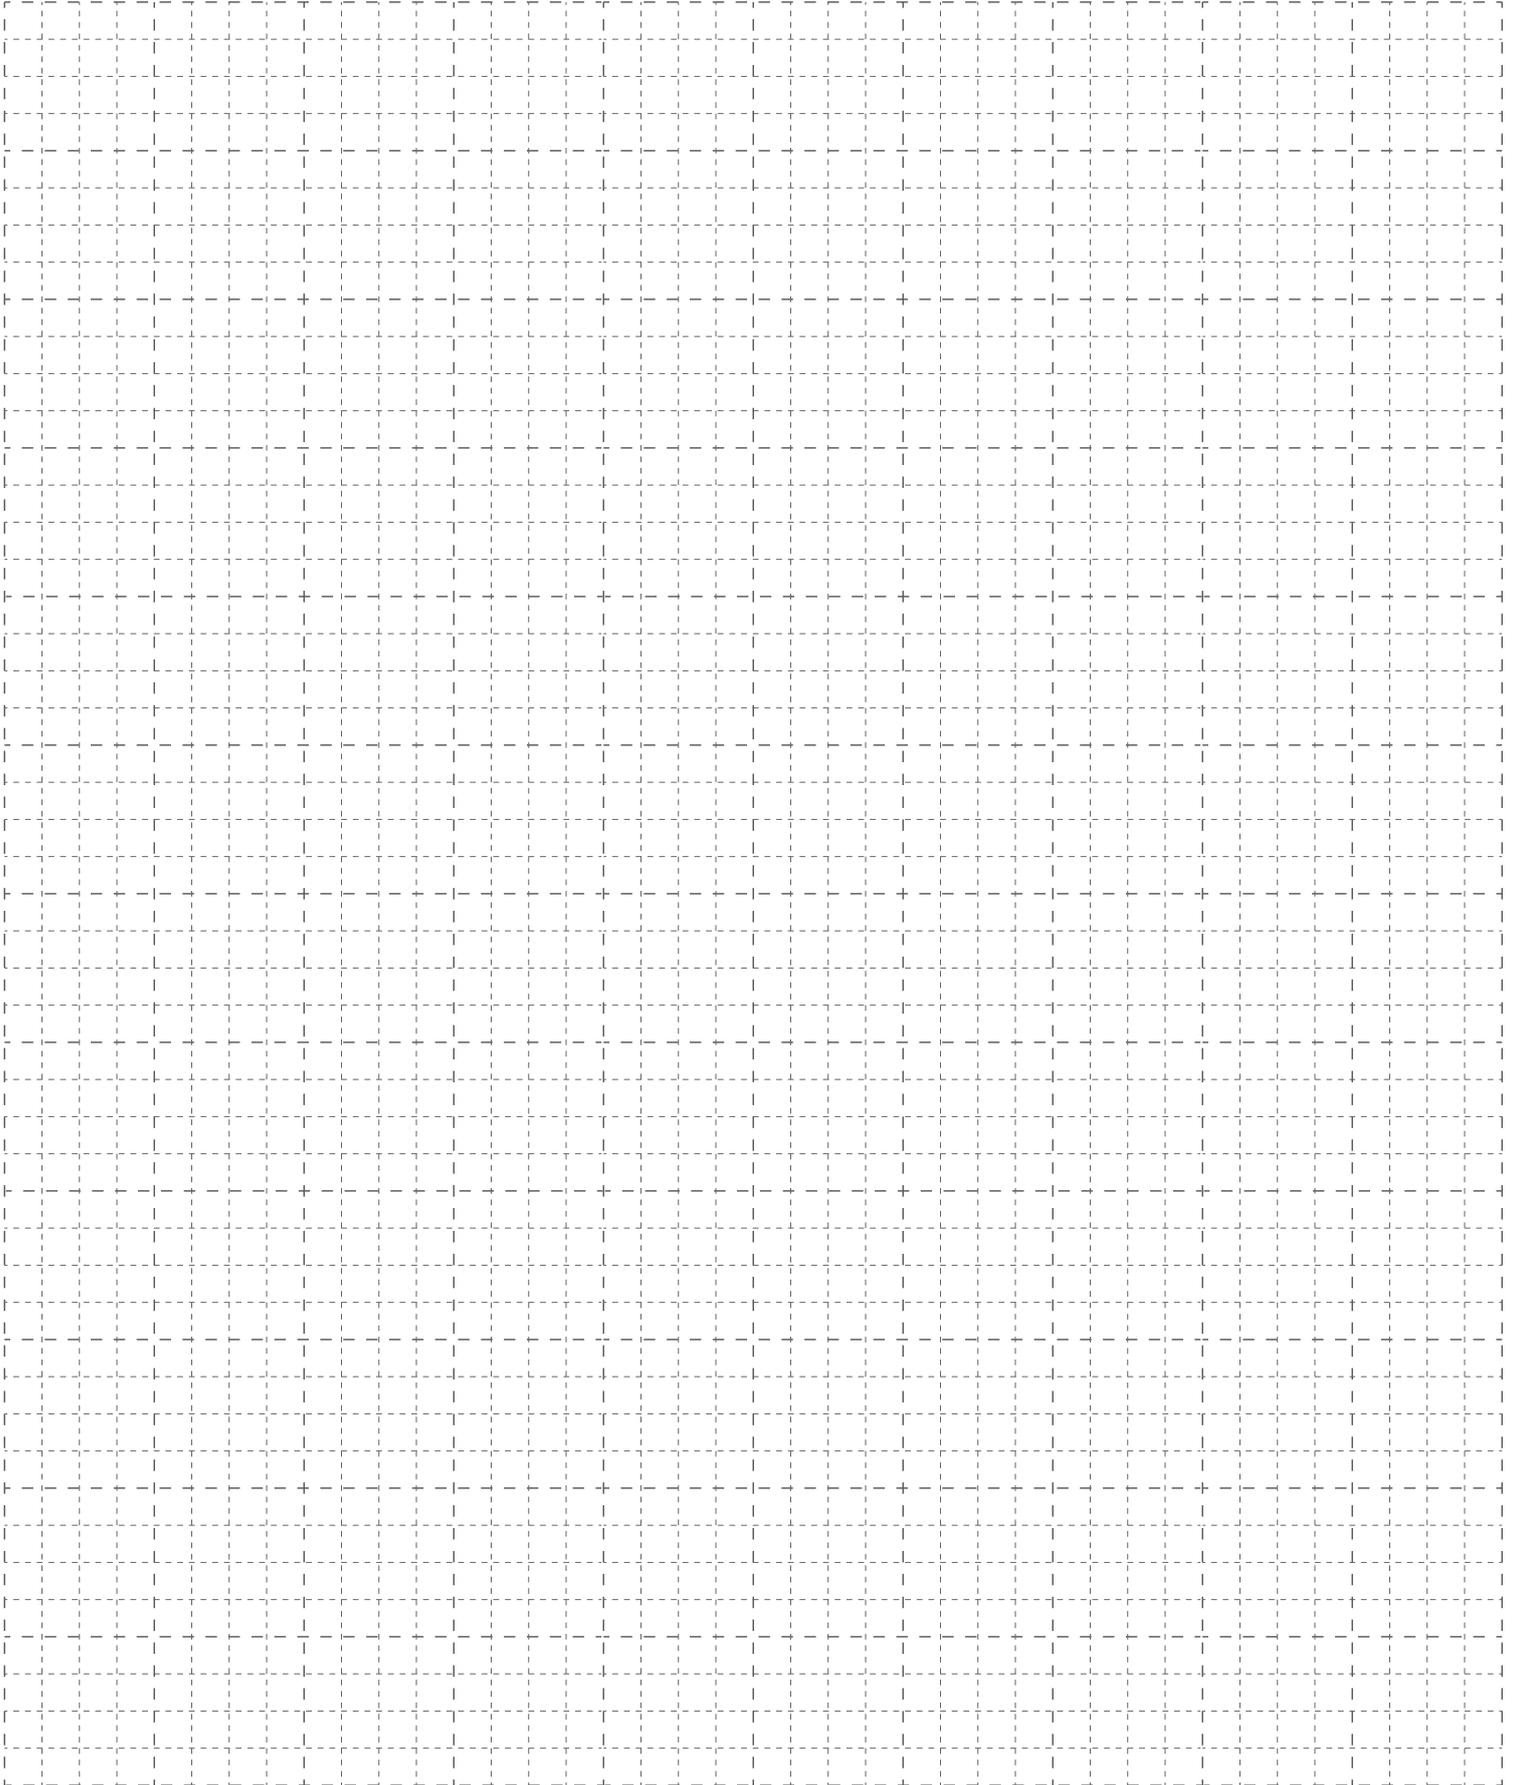

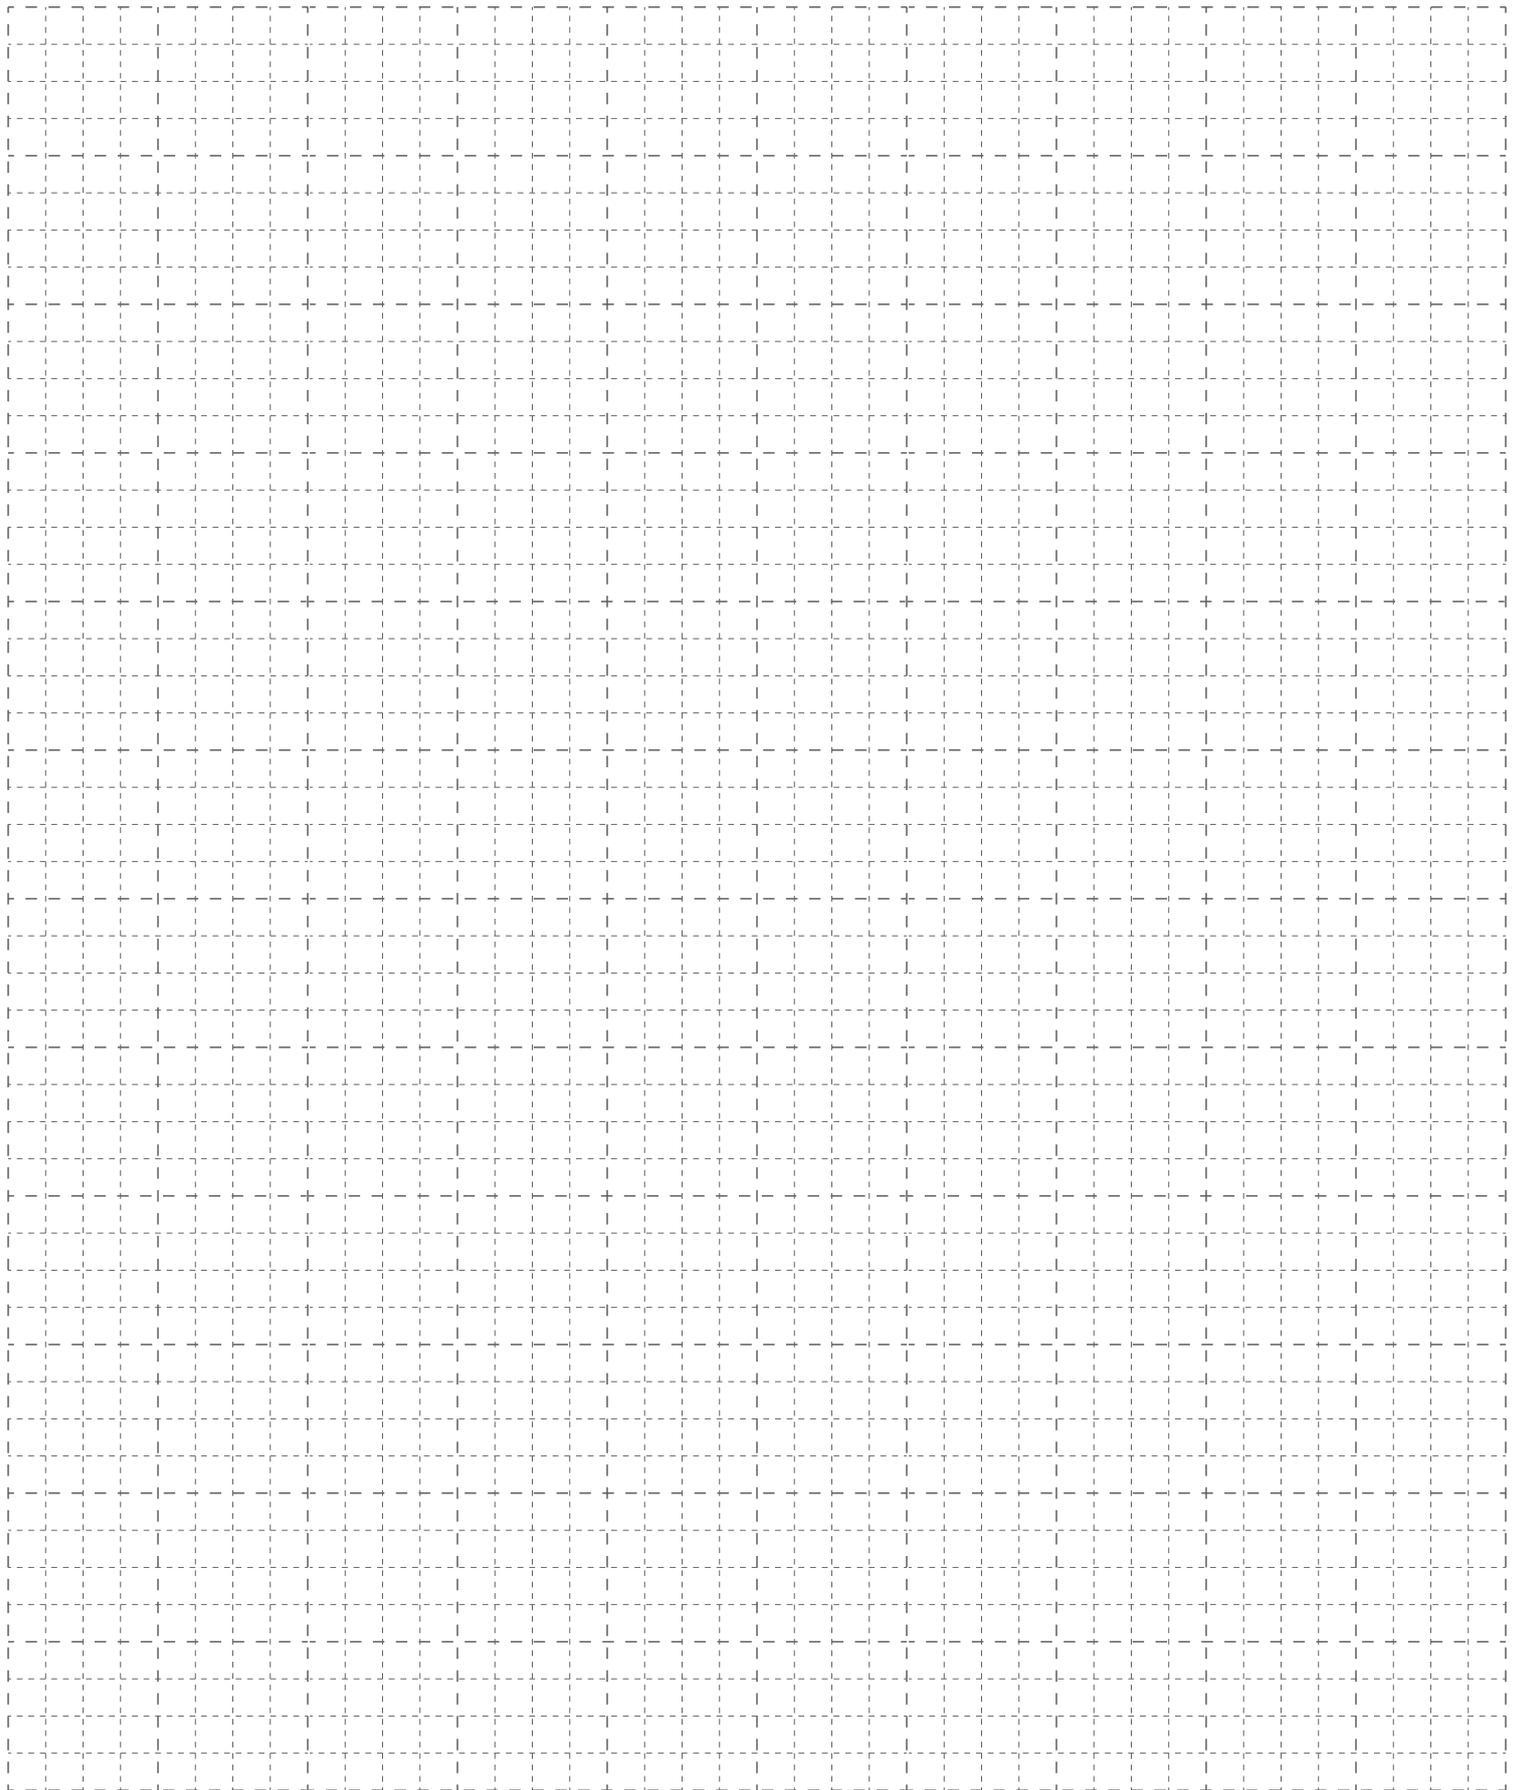

5. ユーザーサポート

《商品の保証》

商品は厳密な検査に合格してお届けしております。

施工説明書に従って正しい施工が行われ、取扱説明書、本体注意表示等に従った正常な使用状態で、保証期間内に万一故障した場合は、お引き渡し日より2年間、以下の保証規定により無料で修理を行うことをお約束します。

【無料修理規定】

1. 施工説明書、取扱説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に、万一故障した場合は無料で修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - (1) 取扱上の不注意、誤用による故障及び損傷
 - (2) 移動時の衝撃等による故障及び損傷
 - (3) 商品を購入された施工店または弊社以外による修理、改造等による故障及び損傷
 - (4) 商品以外の住宅の構造体、構成部材及び地盤のゆがみ等による故障及び損傷
 - (5) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、公害、治安の混乱等による故障及び損傷
 - (6) 瑕疵によらない自然の磨耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
3. 消耗品類は本保証規定による保証の対象とはなりません。
4. 商品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について、弊社はその責任を負わないものとします。
5. 本規定は、日本国内においてのみ有効です。

《ユーザー登録のお願い》

弊社からお客様へサービスをご提供する際の大切な資料となります。ぜひ、ご登録ください。

※サービス

1. 追加カスタムパーツ、消耗品の販売サービスをスムーズに受けることができます。
2. お持ちの商品に関する情報など弊社からお客様へのお知らせをお届けします。
3. 新製品のご案内等の最新情報をお届けします。

登録方法

- ① オンライン登録
インターネットホームページ セフィットWebSite からご登録ください。
- ② FAXまたは郵送による登録
別添の「インフォメーションシート」登録フォームに必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送してください。

改正建築基準法(シックハウス対策)への対応に関する表示

住宅部品表示ガイドラインによる表示

F☆☆☆☆

※ お問い合わせ、詳細資料提出等は
下記の窓口で承ります。

<内装仕上部分>

ホルムアルデヒド 発散建築材料	発散区分
MDF	F☆☆☆☆
接着剤	F☆☆☆☆

<下地部分>

ホルムアルデヒド 発散建築材料	発散区分
MDF	F☆☆☆☆
パーティクルボード	F☆☆☆☆
集成材	F☆☆☆☆
合板	F☆☆☆☆
接着剤	F☆☆☆☆