

セフィット

人工大理石カウンター

取扱説明書

このたびは「人工大理石カウンター」をご購入いただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品を正しく、そして末永くご愛用いただくために知っておいていただきたいことをまとめたものです。ご使用前に必ずお読みいただき、その後も手近に保管し、ご活用くださいますようお願い申し上げます。



アクシス株式会社

特徴と性能

人工大理石

木材、石、金属などの天然素材には各素材独自の美しさや持ち味がありますが、素材自体にバラつきがあったり、加工性・施工性・メンテナンス性などにデメリットがあるのも事実です。

当製品で採用する人工大理石メタクリル樹脂強化材は、それらの欠点を化学的に解消し、かつ、あたたかさ、やわらかさ、弾力感などを表現できる、限りなく自然に近い理想の素材です。

美しさ

汚れにくく、紫外線による変化・劣化がほとんどありません。耐熱性・耐衝撃性にも優れており、美しさが長持ちします。

◇耐熱性：タバコの火が放置された場合も、燃えたり溶けたりすることがありません。

(跡がついた場合はクレンザー等で磨いて処置することができます)


◇耐汚染性：消毒薬・化粧品・食品さらには紫外線にも侵されにくい材質のため、安心してお使いいただけます。

メンテナンス性

水拭きで簡単に汚れが落ちます。また、ナイロンたわし・キッチン用クリーナー・クリームクレンザーが使えます。均質なソリッド材なのでサンドペーパーなどで磨いて傷を消すことができる場合もあります。

毎日のお手入れ

1. 水ぶきまたは薄めた台所用中性洗剤をつけた布またはスポンジで汚れを取ってください。
2. 洗剤を使用した場合は、水ぶきして洗剤を完全にふき取ってください。
3. 最後に、乾いた布でふいてください。

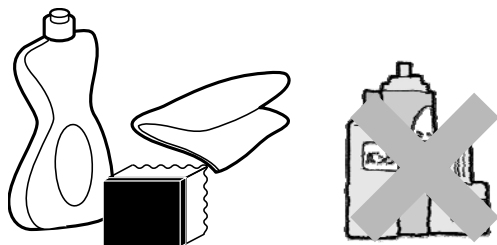

キズや変色がある場合

1. 目の粗いサンドペーパー(#320)でキズや変色がなくなるまでみがき、順次細かいサンドペーパー(#600程度まで)やタワシで仕上げます。
2. 布やスポンジなどにクリームクレンザーをつけて、弧を描くようにみがきます。
3. 水ぶきしてクレンザーを取り、更に乾いた布でふき上げます。



禁止

人工大理石以外の部分にサンドペーパーやクリームクレンザーを使用するとキズの原因となりますのでご注意ください。


■ 注意記号について

■ シグナル記号

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、または物的傷害のみの発生が想定される場合を表しています。

禁止

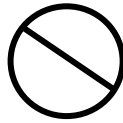

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

指示




この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

■ 安全上のご注意


カウンターにのらない

決してカウンターの上などには乗らないで下さい。
破損や転倒、ケガの恐れがあります。

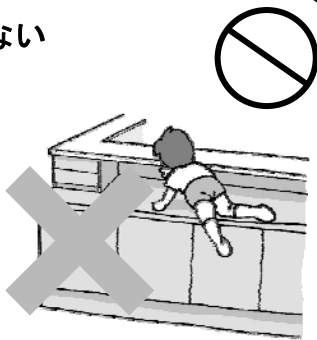

化粧品や除光液がついた場合はすばやくふきとって下さい。


変色や変形の恐れがあります。
(除光液等の溶剤がつかますと跡が残ることがあります。)

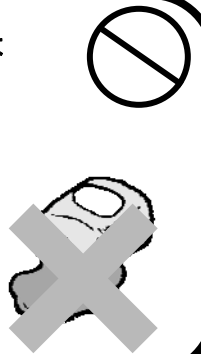

■ ご使用時のお願い


物を落とさない

カウンターの上に硬い物を落としたり、ひきずったりしないで下さい。
キズ、ヒビ割れの原因になる恐れがあります。

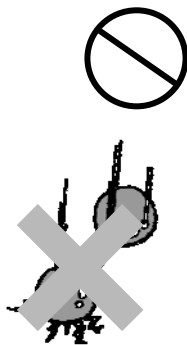

まな板として使わない

カウンターの上で刃物を立てたり、まな板がわりに使用しないで下さい。
キズの原因になります。

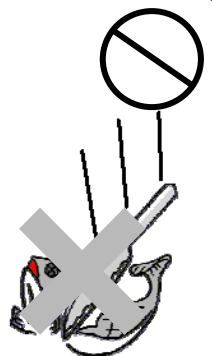

熱いものを直接置かない

フライパンや鍋等の温度の非常に高いものを置く場合は、鍋敷を使用して下さい。
表面の損傷、変形の原因になる恐れがあります。



■ こんなときは・・・

無理に直さずご相談を

不具合箇所がある場合は、まず、お買い上げの販売店へご相談ください。
相談先がなくお困りの場合は弊社までご相談ください。

アクシス株式会社 お問い合わせ窓口
0120-348-225



アクシス製の商品はすべてにおいてホルムアルデヒド
発散量の最も低い仕様「F☆☆☆☆」を使用しています。
安心してご使用ください。

●製品のホルムアルデヒド発散区分について

製品名称	人工大理石カウンター	
製造者	オーリス株式会社	
ホルムアルデヒド発散区分	F☆☆☆☆	
ガイドライン	住宅部材表示ガイドラインによる	
製造番号	受注生産対応	
構成材料名称と ホルムアルデヒド発散区分	(建築材料の種別)	(発散区分)
	合板 パーティクルボード MDF	F☆☆☆☆
	接着剤	F☆☆☆☆
ホルムアルデヒドに関する 問い合わせ先	TEL 079-552-7005	

※ 出荷日、オーダーナンバーをご確認の上 お問い合わせください。

●製品の保証

商品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。

施工説明書に従って正しい施工が行われ、取扱説明書、本体注意表示等に従った正常な使用状態で、保証期間内に万一故障した場合は、弊社出荷日より2年間(但し、機能パーツ・電機部品については仕入先メーカー補償の1年間)、下記の無料修理規定の内容で無料で修理を行うことをお約束します。

【無料修理規定】

1. 施工説明書、取扱説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に、万一故障した場合は無料で修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - (1) 取扱上の不注意、誤用による故障及び損傷
 - (2) 移動時の衝撃等による故障及び損傷
 - (3) 商品を購入された施工店または弊社以外による修理、改造等による故障及び損傷
 - (4) 商品以外の住宅の構造体、構成部材及び地盤のゆがみ等による故障及び損傷
 - (5) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、公害、治安の混乱等による故障及び損傷
 - (6) 瑕疵によらない自然の磨耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
3. 消耗品類は本保証規定による保証の対象とはなりません。
4. 商品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について、弊社はその責任を負わないものとします。
5. 本保証規定は、日本国内においてのみ有効です。

保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる商品については、ご要望により修理させていただきます。

アクシス株式会社 お問い合わせフリーダイヤル 0120-348-225

E-mail: order@ce-fit.com

<https://www.ce-fit.com>