

スタイルシェルフ2

取扱説明書

この取扱説明書は、みなさまに本製品を正しく、そして末永くご愛用いただくために、注意事項やお手入れ方法についてまとめたものです。ご使用前に必ずお読みいただき、その後も手近に保管し、ご活用くださいますようお願い申し上げます。

注意記号について

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を追う可能性が想定される場合、または物的傷害のみの発生が想定される場合を表しています。

注意	脱落・転落する	指の挟まれ注意	足の挟まれ注意
禁止		この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	
指示		この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。	

各部のなまえ

収納本体

可動棚

棚板耐荷重の目安 20kg

※耐荷重の目安は物を均等にのせた場合。
※集中してのせないでください。棚板のたわみやパーツの変形が発生することがあります。

※この商品は代表的なものです。お客様のご使用になるものとは異なる場合があります。


オプションパーツ ()内は耐荷重の目安です。

- 巾木付地板
- 固定棚 (20kg)
- 引出し(小物入れ付) (20kg)
- ネクタイ掛け
- 可動ダブルハンガーパイプ
- 網かご (5kg)
- コーナー用棚ユニット (20kg)
- 3段引出しセット
- シャツ棚 (20kg)
- 仮掛けフック
- スライドシャツ棚

安全上のご注意


棚板にのったり扉や引出しにぶら下がらない

収納物の落下や本体の変形・破損による転倒などケガをする恐れがあります。特に小さいお子様には十分ご注意ください。

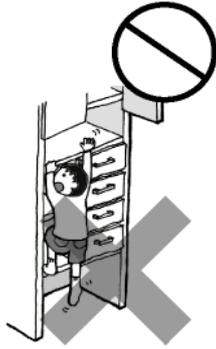

本体の中に入ったりハンガーパイプにぶら下がらない

本体の破損やハンガーパイプの変形に落下等、ケガの恐れがあります。特に小さいお子様には十分ご注意ください。

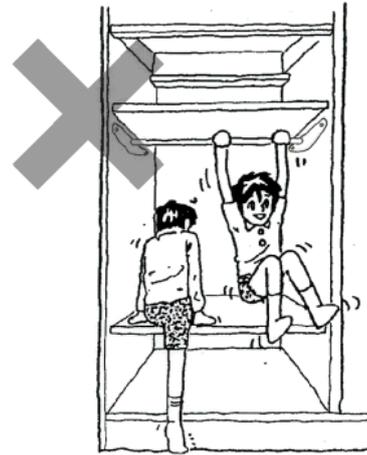

収納下部にもぐりこまない

棚板に頭をぶつけるなどケガをする恐れがあります。特に小さいお子様には十分ご注意ください。



本体にもたれかかったりぶつかったりしない

横から衝撃を加えると、収納物の落下や本体の変形・破損による転倒など、ケガをする恐れがあります。特に小さいお子様には十分ご注意ください。




ご使用時のお願い

棚板や引出しに重量物を収納しない

破損、落下によるケガの恐れがあります。


《許容積載質量のめやす》

- 固定棚・可動棚 20kg/ 枚
- 引出し…20kg
- 網かご…5 kg

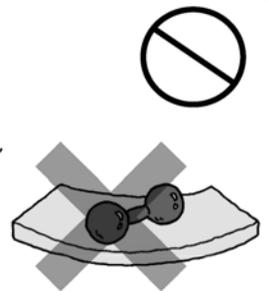


棚板にぬれたぞうきんなどを置かない

木質で出来ていますので表面材のはがれや、木部変形の原因となります。水がかかった場合はすぐにふき取ってください。

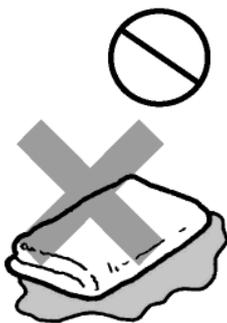

ヘアドライヤーなどの熱風を当てない

変色や変形のおそれがあります。

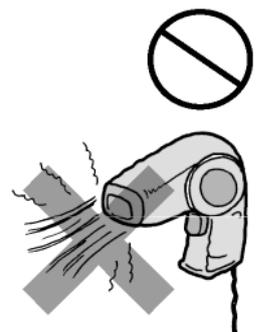

アミカゴは勢いよく引き出さない



アミカゴにはストッパーが、
ついていません。
勢いよく引っ張り出しますと、
本体から外れて落下し、
ケガの恐れがあります。
中身を取り出す際には
十分、気をつけてください。



化粧品や除光液がついた場合は
すみやかにふきとる



化粧品や薬品、洗剤などが
こぼれた場合はすみやかに
ふき取ってください。
変色や変形のおそれがあり
ます。
※除光液などの溶剤がつく
と跡が残ることがあります。




棚板を取り外すときは



棚板を取り外すときは
水平に持ち上げて下さい。

斜めに持ち上げると
側板からシャフトが抜け、
破損する恐れがあります。

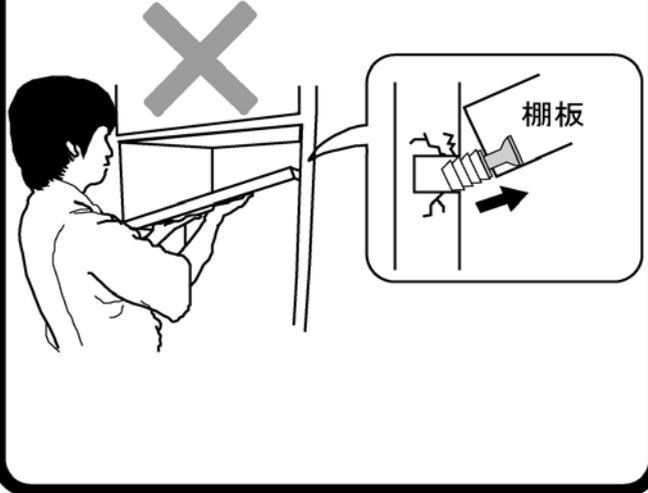

点検・お手入れ方法

お手入れについて

決してベンジン・シンナーなどは使わないでください。やわらかい布に中性洗剤を含ませ軽く拭いたあと、仕上げに乾いた布でから拭きしてください。

化学ぞうきんをお使いになる場合は、ぞうきんの注意書きに従ってください。

静電気による汚れは耐電防止剤入りのOAクリーナーで拭き取ることをおすすめします。



ご使用方法

【可動棚】

移動ができます。また、追加注文が可能です。 ⇒追加パーツ注文書

・取り外し方

棚板連結部を下から軽くたたいて、上方向にまっすぐ押し上げて外します。

・取り付け方


①収納部側面の取付穴に付いている4本のシャフトを手で回して取り外し、お好みの高さの取付穴にねじ込みます。

ネジ込みが不十分ですと棚板が落下し、破損やケガの恐れがあります。



②棚板裏面の4箇所のくぼみが4本のシャフトに合うように棚板をのせます。

棚板がしっかりとってないままご使用になると、物品や棚板が落下し、破損やケガの恐れがあります。

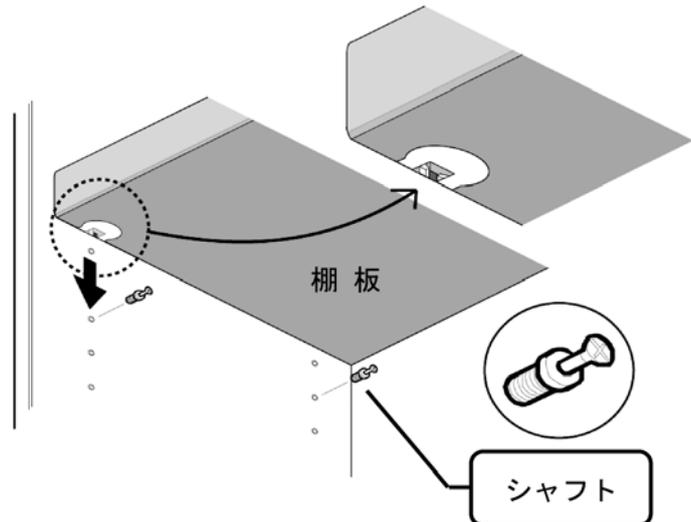

アフターサービス

不具合箇所は無理に直さずご相談を

可動部のガタツキ、異音等
不具合箇所がある場合は、
まず、お買い上げの販売店へ
ご相談ください。



ご相談先がなく、お困りの場合は
弊社までご相談ください。

アクシス株式会社 (Tel: 0120-348-225)

アクシス製の商品はすべてにおいてホルムアルデヒド
発散量の最も低い仕様「F☆☆☆☆」を使用しています。
安心してご使用ください。

● ユーザーサポート

《アフターサービス》

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まず、お買い上げの販売店・施工店へお申し付けください。
相談先がなく、お困りの場合 アクシス株式会社 お問い合わせ窓口 0120-348-225 までお問い合わせください。

《商品の保証》

この商品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。施工説明書に従って正しい施工が行われ、取扱説明書、本体注意表示等に従った正常な使用状態で、保障期間内に万一故障した場合は、別添の「インフォメーションシート」に記載の弊社出荷日より2年間、以下の保証規定により無料で修理を行うことをお約束します。

【保証規定】

1. 施工説明書、取扱説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で保障期間内に、万一故障した場合は無料で修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - (1) 取扱上の不注意、誤用による故障及び損傷。
 - (2) 移動時の衝撃等による故障及び損傷。
 - (3) 商品を購入された施工店または弊社以外による修理、改造等による故障及び損傷。
 - (4) 本商品以外の住宅の構造体、構成部材及び地盤のゆがみ等による故障及び損傷。
 - (5) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、公害、治安の混乱等による故障及び損傷。
3. 消耗品類は本保証規定による保証の対象とはなりません。
4. 本商品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について、弊社はその責任を負わないものとします。
5. 本保証規定は、日本国内においてのみ有効です。

本商品についてのお問い合わせ・ご注文、詳しい資料の請求はアクシス株式会社までご連絡ください。